


**NABO**

# **WECKER**

## **WIRELESS CHARGE**

---

**CWC 100**

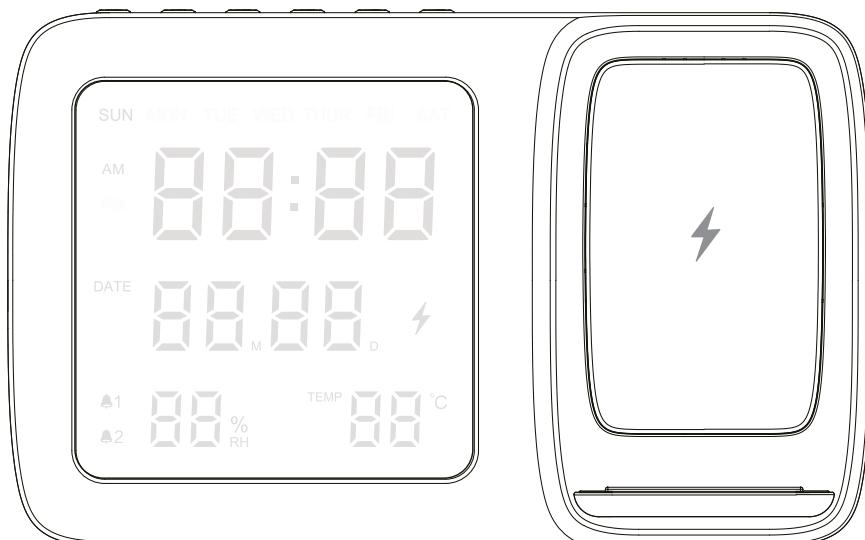

### **WARNING**

**DIESES PRODUKT ENTHÄLT EINE KNOPFBATTERIE**

**AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN**

Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforationen von Weichgewebe und zum Tod führen. Innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Sofort einen Arzt aufsuchen.

Sehr geehrter NABO-Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von NABO entschieden haben.

Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie auch in der Topausstattung kinderleicht zu bedienen sind. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und stetig zu verbessern.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem NABO-Produkt.

Mit freundlichen Grüßen,  
Ihr NABO-Sales-Team

Sollte das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den NABO-Kundendienst unter:

[https://www.nabo.at/reklamation/rma\\_tool/](https://www.nabo.at/reklamation/rma_tool/)

Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne, eventuelle Probleme zu lösen.

Um die Leistung unserer Produkte zu verbessern, nehmen wir regelmäßig Aktualisierungen vor. Änderungen vorbehalten!

## 1. Warnhinweise

1. Dieses Gerät enthält eine Knopfbatterie. Gerät und Batterie bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
2. Nur das zugelassene Wandladegerät oder Netzteil verwenden.
3. Keine Fremdkörper, einschließlich Metalle, Magnetabsorber und IC-Karten im Erkennungsbereich des drahtlosen Ladens platzieren, da dies zu abnormalem Ladevorgang oder Überhitzung führen und das Gerät beschädigen kann.
4. Dieses Gerät nicht benutzen, wenn festgestellt wird, dass es in irgendeiner Weise beschädigt ist.
5. Unter keinen Umständen versuchen, dieses Gerät zu reparieren oder zu zerlegen, da dadurch dessen Garantie erlischt.
6. Zur Reinigung ausschließlich ein weiches, trockenes Tuch verwenden.
7. Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf dieses Gerät niemals in Wasser getaucht, feuchten Bedingungen oder übermäßigen Kräften ausgesetzt werden.

## Häufig gestellte Fragen

**Q: Warum kann mein Qi-aktiviertes Smartphone nicht drahtlos aufgeladen werden?**

A: Stellen Sie sicher, dass das Ladekabel an das Wandladegerät oder am Netzteil angeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass das Smartphone vertikal oder horizontal in der Mitte des Bereichs zum drahtlosen Laden platziert ist.

**Q: Warum kann mein Smartphone nicht schnell drahtlos aufgeladen werden?**

A: Überprüfen Sie, ob das Ladekabel von uns geliefert wurde oder Originalzubehör des Smartphones ist, und ob die Leistung eines Wandladegeräts mehr als PD/QC 27W (DC12V 2,25A, 9V 3A, 5V 3A) beträgt.

**Q: Warum können Uhrzeit, Weckzeit und Datum nach dem Abziehen des Ladekabels nicht gespeichert werden?**

A: Stellen Sie sicher, dass die Plastikverriegelung der Speicher-Backup-Batterie entfernt wurde.

B: Die Speicher-Backup-Batterie ist schwach oder leer. Bitte ersetzen Sie die CR2032-Batterie, die sich im Batteriefach befindet.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für zukünftiges Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Sollten Sie dieses Gerät an Dritte weitergeben, dann muss diese Bedienungsanleitung mit übergeben werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung entstanden sind.


## 2. Technische Daten

Eingangsspannung/-strom: DC 12V 2,25A, 9V 3A, 5V 3A  
Drahtlos-Ladeausgang: 5W / 7,5W / 10W / 15W  
Abmessungen: 210 x 131 x 33 mm  
Gewicht: 227 g

## 3. Lieferumfang

Produkt, USB-C Ladekabel, rutschfeste Fuß-Pads (2x)

## 4. Merkmale und Funktionen

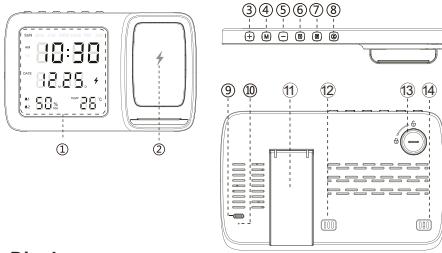

### 1. Display

### 2. Drahtlos-Ladestation

### 3. Einstelltaste [ + ]

### 4. Modustaste

Kurz drücken, um zwischen 12/24 Stunden umzuschalten; lange drücken, um Uhrzeit und Datum einzustellen.

### 5. Einstelltaste [ - ]

### 6. Einstelltaste Weckzeit 1

Kurz drücken, um Wecker ein-/auszuschalten; langes Drücken, um Weckzeit einzustellen.

### 7. Einstelltaste Weckzeit 2

Kurz drücken, um Wecker ein-/auszuschalten; langes Drücken, um Weckzeit einzustellen.

### 8. Taste für Schlummer-Modus/Dimmen

Kurz drücken, um die Displayhelligkeit zu ändern; lange drücken, um das Display ein-/auszuschalten. Wenn Weckzeit eingeschaltet ist, kurz die Taste drücken, um in den Schlummer-Modus zu wechseln.

### 9. Eingangsanschluss USB-C

### 10. Betriebszustandsanzeige

### 11. Verdeckter Aufsteller


### 12. Summer

### 13. Speicher-Backup-Batterie

Bitte vor der Verwendung die Plastikverriegelung entfernen.

### 14. Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor

## 5. Rutschfestes Pad (optional)

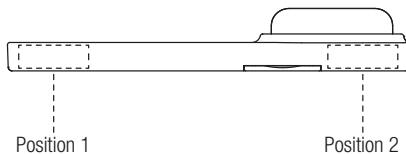

Position 1


Position 2

Wenn das Gerät auf einem glatten Schreibtisch verwendet wird, kleben Sie bitte die Fuß-Pads an die unten gezeigten Positionen.

## 6. Einschalten

Verbinden Sie das mitgelieferte Ladekabel mit dem Gerät und dem Wandladegerät oder dem Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten). Das Gerät schaltet sich automatisch ein. Es wird empfohlen, ein Wandladegerät oder ein Netzteil mit PD/QC 27W oder mehr zu verwenden, um ein schnelles, drahtloses Laden zu ermöglichen.

## 7. Drahtloses Laden

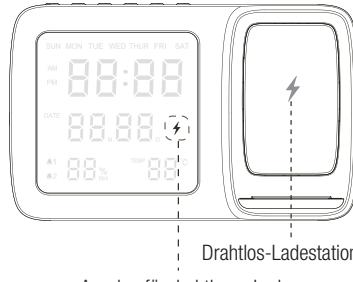


Anzeige für drahtloses Laden

Stellen Sie Ihr Smartphone horizontal oder vertikal auf die Drahtlos-Ladestation. Die Anzeige für drahtloses Laden leuchtet, was bedeutet, dass der drahtlose Ladevorgang läuft.

**Hinweis** - Wenn es sich bei dem Gerät um eine Single-Coil-Version handelt (erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler), stellen Sie Ihr Smartphone bitte nur vertikal auf die Drahtlos-Ladestation.


## 8. Dimm-Funktion

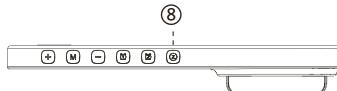

Display


Drücken Sie kurz die Taste [ 8 ], um die Helligkeit der LED-Anzeige anzupassen. Der Dimmer verfügt über drei Helligkeitsstufen: Hoch, Mittel und Niedrig. Drücken Sie lange die Taste [ 8 ], um die LED-Anzeige ein-/auszuschalten.

## 9. Anzeige für Temperatur und Luftfeuchtigkeit

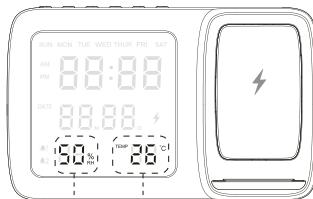

Aktuelle Luftfeuchtigkeit



Aktuelle Temperatur (°C)

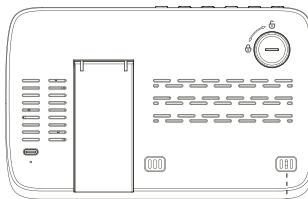

Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor

Nach dem Einschalten dieses Geräts erkennt es automatisch die aktuelle Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit und zeigt sie an. Bitte decken Sie diesen Bereich nicht ab, um die Messgenauigkeit nicht zu beeinträchtigen.

## 10. Einstellen von Uhrzeit und Kalender

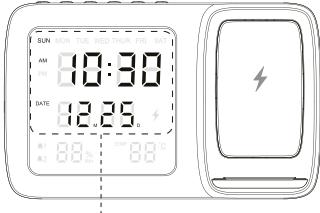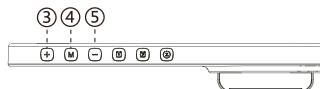

Beim Einstellen blinkt die entsprechende Zahl

### Standby-Modus

Drücken Sie kurz die Taste [ M ], um das Zeitanzeigeformat zwischen 12/24 umzuschalten.

Drücken Sie lange die Taste [ M ], um mit der Einstellung von Uhrzeit und Datum zu beginnen.

### Einstellungsmodus

Drücken Sie die Taste [ + ] oder [ - ], um Uhrzeit und Datum einzustellen.



Drücken Sie kurz die Taste [ M ], um die Einstelloptionen zu wechseln. Umschaltsequenz:

Stunde – Minute – Jahr – Monat – Tag – Beenden.

### Hinweis

1. Wenn nach 10 Sekunden der Einstellung keine weitere Eingabe erfolgt, speichert das System die Änderungen automatisch und beendet den Einstellungsmodus.
2. Der Wochentag wird automatisch anhand des Datums angezeigt und kann nicht verstellt werden.

## 11. Einstellen des Weckers 1 und 2

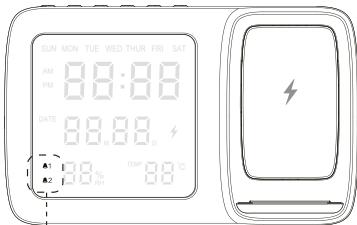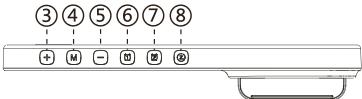

Symbol für Weckerstatus

### Standby-Modus

Drücken Sie kurz die Taste oder , um die Weckzeit 1 oder 2 ein- oder auszuschalten. Das entsprechende Symbol wird angezeigt oder ausgeblendet.

Drücken Sie lange die Taste oder , um die Weckzeit 1 oder 2 einzustellen.

### Einstellungsmodus

Drücken Sie die Taste **[ + ]** oder **[ - ]**, um die Uhrzeit einzustellen.

Drücken Sie kurz die Taste oder , um die Einstelloptionen zu wechseln.

Umschaltsequenz: Stunde – Minute – Beenden

### Wecker- und Schlummer-Modus

Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie die Tasten **[ + ]** **[ M ]** **[ - ]**, um den Wecker auszuschalten, und drücken Sie die Taste, um in den Schlummer-Modus zu wechseln. (Der Wecker klingelt alle 5 Minuten und schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus.)

**Hinweis** - Wenn nach 10 Sekunden der Einstellung keine weitere Eingabe erfolgt, speichert das System die Änderungen automatisch und beendet den Einstellungsmodus.

## 12. Entsorgung



**DE** Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf

Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erforderlich ist. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m<sup>2</sup> oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m<sup>2</sup>, die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.



**AT** Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf

Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erforderlich ist. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezuglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind. Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.

### 13. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die baytronic Handels GmbH, dass sich das Gerät NABO CWC 100 in Überstimmung mit den folgenden Anforderungen befindet: EMV-Richtlinie 2014/30/EU und RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.



Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: <https://content.nabo.at>

### Importeur / Hersteller

baytronic Handels GmbH  
Harterfeldweg 4, A-4481 Asten  
marketing@nabo.at

### 14. Verantwortungsvolle Batterieentsorgung

**Batterietyp:** Lithium-Metal

**Nennkapazität:** 210 mAh



Nicht im Hausmüll entsorgen.

**Sichere Handhabung:** Um Kurzschlüsse zu vermeiden, kleben Sie beide Pole (Plus + und Minus -) vor der Entsorgung mit Klebeband ab.

**Lagerung:** An einem kühlen, trockenen Ort lagern, getrennt von Metallgegenständen wie Schlüsseln oder Münzen.

**Recycling:** Bei einer gekennzeichneten Sammelstelle im Elektrofachhandel, Supermarkt oder Wertstoffhof abgeben

### 15. Garantiekunde

Für dieses Gerät übernehmen wir 24 Monate Garantie!

Wir verpflichten uns, während der 24-monatigen Garantiezeit Ihr Gerät kostenlos instandzusetzen bzw. Ihrem Fachhändler die Ersatzteile kostenlos zur Verfügung zu stellen, wenn es infolge eines Fabrikations- oder Materialfehlers versagen sollte. Weitergehende Ansprüche gegen uns sind ausgeschlossen. Beschädigungen welche durch höhere Gewalt oder auf dem Transportweg entstanden sind, sind ausgeschlossen.

### Garantiebedingungen

1. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum und erstreckt sich über 24 Monate. Der Beginn der Garantiezeit gilt als nachgewiesen, wenn der Käufer den Kaufbeleg (Quittung / Kassenzettel) zusammen mit der vom Verkäufer ausgefüllten und unterschriebenen Garantiekarte verlegt. Die Seriennummer des Produktes muss mit der eingetragenen Nummer auf der Garantiekarte übereinstimmen!

2. Während der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Mängel, soweit sie nachweislich auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind.
3. Ausgeschlossen von der Garantie sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Anleitung und betriebsbedingte Abnutzung auftreten. Ebenso erstreckt sich die Garantie nicht auf Verschleißteile und leicht zerbrechliche Materialien. Beschädigungen welche auf dem Transportweg entstehen gehen zu Lasten des Käufers.
4. Die Entscheidung über Reparatur, Austausch oder Ersatz bleibt bei uns. Ausgetauschte oder ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Durch Reparatur oder Teileersatz wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert!
5. Der Garantieanspruch erlischt, sobald Personen in das Gerät eingreifen, die von NABO nicht für den Service autorisiert sind – ebenso, sobald das Gerät zu gewerblichen Zwecken eingesetzt wird.
6. Heben Sie unbedingt die Originalverpackung auf, damit das Gerät im Servicefall ohne Beschädigungen transportiert werden kann.
7. Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service- Center.
8. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen! Sollten Teile dieser Bestimmung unwirksam sein, so gelten sie sinngemäß. Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen wird hier von nicht berührt.

### Servicepartner Österreich:

baytronic Handels GmbH

service@nabo.at

Tel.: 07224/68 378 62

Um Ihnen eine schnellstmögliche Bearbeitung Ihres Reklamationsfalls garantieren können möchten wir Sie bitten, diese auf unserer Serviceplattform zu melden:

[https://www.nabo.at/reklamation/rma\\_tool/reklamation.php](https://www.nabo.at/reklamation/rma_tool/reklamation.php)

Bitte ausfüllen!

Gerätetyp

Seriennummer

Name des Käufers

Kaufdatum

Stempel / Unterschrift des Händlers



Stand: Februar 2026 | Technische Änderungen, Satz & Druckfehler vorbehalten.