

URAGE

EXODUS 215

GAMING KEYBOARD

1

Connect your device.


USB-A

2

Win stroke by stroke.

1	FN + Start	Win lock function (FN + Start)
2	FN + F1 / ... / F12	Multimedia functions (FN + F1-F12)
3	FN + Ins	Illumination Modes (FN + INS)
4	FN + Page Up / Page Down	Brightness Settings (FN+ Page Up/Down)
5	FN + Left Arrow / Right Arrow	Illumination Speed Adjustment (FN + „◀F“ / „F▶“)

XX217831

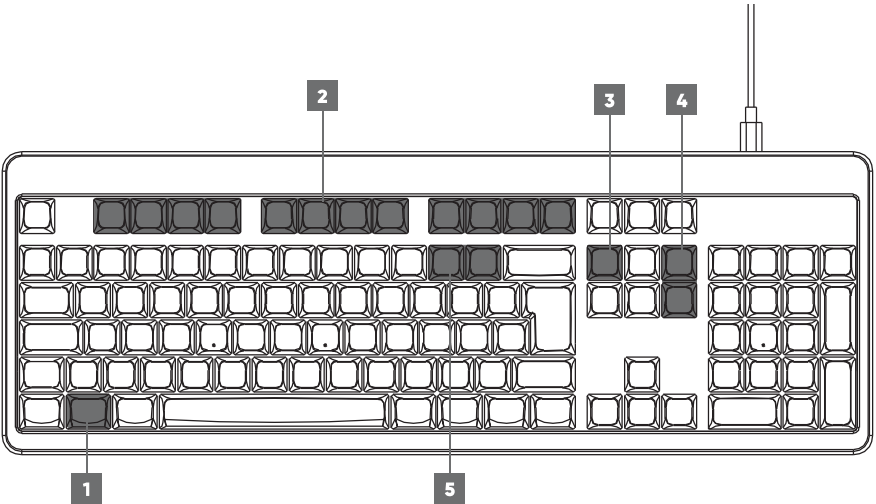

GB Quick guide

- Read the warning and safety information on the information leaflet included before using the product.

D Kurzanleitung

- Lesen Sie vor der Nutzung des Produktes die Warn- und Sicherheitshinweise auf dem beiliegenden Hinweiszettel.

Bedienungselemente und Anzeigen

1. Win-Lock Funktion (FN + Start)
2. Multimedia Funktionen (FN + F1-F12)
3. Beleuchtungsmodi einstellen (FN + INS)
4. Beleuchtungsintensität einstellen (FN + Bild Auf/Ab)
5. Beleuchtungsgeschwindigkeit einstellen (FN + „◀F“ / „F▶“)

F Notice d'utilisation

- Avant d'utiliser ce produit, lisez les avertissements et les consignes de sécurité figurant sur la notice jointe.

Éléments de commande et d'affichage

1. Fonction Win-Lock (FN + démarrage)
2. Fonctions multimedia (FN + F1-F12)
3. Régler les modes lumineux (FN + INS)
4. Régler l'intensité de l'éclairage (FN + image haut/bas)
5. Régler la vitesse de l'éclairage (FN + „◀F“ » / « F▶ »)

E Instrucciones breves

- Antes de utilizar el producto, lea las advertencias e indicaciones de seguridad de la hoja de instrucciones adjunta.

Elementos de control e indicadores

1. Función Win-lock (FN + Inicio)
2. Funciones multimedia (FN + F1-F12)
3. Ajuste de los modos de iluminación (FN + INS)
4. Ajuste de la intensidad de la iluminación (FN + RePág/AvPág)
5. Ajustar la velocidad de la iluminación (FN + „◀F“ / „F▶“)

N Beknopte handleiding

- Lees voor gebruik van het product de waarschuwings- en veiligheidsinstructies op het bijgevoegde instructiekaartje.

Bedieningselementen en weergaven/indicaties

1. Win-Lock-functie (FN + Start)
2. Multimedia-functies (FN + F1-F12)
3. Verlichtingsmodi instellen (FN + INS)
4. Verlichtingsintensiteit instellen (FN + PgUp/PgDn)
5. Verlichtingsnchheid instellen (FN + „◀F“ / „F▶“)

I Istruzioni brevi

- Prima di iniziare a utilizzare il prodotto, leggere le istruzioni di avviso e sicurezza descritte nel foglietto allegato.

Elementi di comando e indicatori

1. Funzione Win-Lock (FN + Start)
2. Funzioni multimedia (FN + F1-F12)
3. Impostazione delle modalità di illuminazione (FN + INS)
4. Impostazione dell'intensità dell'illuminazione (FN + Pag su/giù)
5. Impostazione della velocità dell'illuminazione (FN + “◀F” / “F▶”)

PL Skrócona instrukcja obsługi

- Przed użyciem produktu należy zapoznać się z ostrzeżeniami i wskazówkami bezpieczeństwa na załączonej karcie informacyjnej.

Elementy sterujące i wyświetlacze

1. Funkcja WinLock (FN + Enter)
2. Funkcje multimedia (FN + F1-F12)
3. Ustawianie trybów oświetlenia (FN + INS)
4. Dostosowywanie intensywności/zybkosć oświetlenia (FN + PgUp / PgDn)
5. Dostosowywanie szybkości oświetlenia (FN + „◀F” / „F▶“)

R Rövid útmutató

- A termék használatá előtt olvassa el a mellékelt ismertetést tartalmazó figyelmeztetéseket és biztonsági tudnivalókat.

Kezelőelemek és kijelzők

1. Win-Lock funkció (FN + Indítás)
2. Multimédiás funkciók (FN + F1-F12)
3. Világítási módok beállítása (FN + INS)
4. Fényerősség beállítása (FN + kép felfele)
5. Világítási sebesség beállítása (FN + „◀F” / „F▶“)

RO Instrucțiuni rezumate

- Înainte de a utiliza re a produsului, citiți indicațiile de avertizare și siguranță din fișa cu indicații incluse.

Elemente de operare și afișaje

1. Funcția Win Lock (FN + Inciut)
2. Funcții multimedia (FN + F1-F12)
3. Setarea modurilor de iluminat (FN +INS)
4. Setarea intensității de iluminat (FN + PgUp/PgDn)
5. Setarea vitezei de iluminat (FN + „◀F” / „F▶“)

C Stručný návod

- Před použitím produktu si přečtěte výstražné a bezpečnostní pokyny na přiloženém informačním letáku.

Ovládací prvky a zobrazení

1. Funkce Win-Lock (FN + Start)
2. Funkce multimedia (FN + F1-F12)
3. Nastavení světelných režimů (FN + INS)
4. Nastavení intenzity osvětlení (FN + PgUp/PgDn)
5. Nastavení rychlosti osvětlení (FN + „◀F” / „F▶“)

SK Stručný návod na používanie

- Pred použitím výrobku si prečítajte výstražné a bezpečnostné upozornenia na priloženom informačnom letáku.

Ovládacie prvky a ukazovatele

1. Funkcia win-lock (FN + Start)
2. Multimediale funkcie (FN + F1—F12)
3. Nastavenie režimu osvetlenia (FN + INS)
4. Nastavenie intenzity osvetlenia (FN + o stránku nahor/hodol)
5. Nastavenie rýchlosti osvetlenia (FN + „◀F” / „F▶“)

P Guia rápido

- Leia os avisos e as indicações de segurança que constam no folheto informativo antes de utilizar o produto.

Elementos de comando e indicações

1. Função Win Lock (FN + Inciut)
2. Funções multimedia (FN + F1-F12)
3. Definir os modos de iluminação (FN + INS)
4. Definir a intensidade de iluminação (FN + imagem acima/ imagem abaixo)
5. Definir a velocidade de iluminação (FN + “◀F” / “F▶“)

S Snabbguide

- Innan du använder produkten ska du läsa varnings- och säkerhetsanvisningarna på den bifogade informationsbilden.

Manöverelement och visningar

1. Win-Lock-funktion (FN + Start)
2. Multimediafunktioner (FN + F1-F12)
3. Ställa in belysningslägen (FN + INS)
4. Ställa in belysningsintensiteten (FN + Bild upp/ner)
5. Ställa in belysningshastigheten (FN + „◀F” / „F▶“)

RUS Краткое руководство

- Перед использованием изделия прочитайте предупреждения и указания по безопасности в прилагающейся памятке.

Элементы управления и индикации

1. Функция Win-Lock (FN + пуск)
2. Функции мультимедиа (FN + F1-F12)
3. Настройка режимов подсветки (FN + INS)
4. Настройка интенсивности подсветки (FN + изображение вверх/вниз)
5. Настройка скорости подсветки (FN + „◀F” / „F▶“)

ВG Кратка инструкция

- Преди употреба на продукта прочетете приложената листовка с инструкции за предупреждение и осигуряване на безопасността.

Елементи за управление и индикатори

1. Функция Win Lock (FN + Start)
2. Мультимедийни функции (FN + F1-F12)
3. Настройка на светлинните режими (FN + INS)
4. Настройка на интензивността на светлината (FN + изобр. нагоре/надолу)
5. Настройка на скоростта на светлините (FN + „◀F” / „F▶“)

GR Συνοπτικό εγχειρίδιο

- Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις πληροφορίες προειδοποίησης και ασφαλείας στο εσωκλειστό φύλλο πληροφοριών.

Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεις

1. Λειτουργία κλειδώματος Win-Lock (FN + Έναρξη)
2. Λειτουργίες πολυμέσων (FN + F1-F12)
3. Προσπομογή λειτουργίας φωτισμού (FN + INS)
4. Ρύθμιση της έντασης φωτισμού (FN + PgUp / PgDn)
5. Ρύθμιση της ταχύτητας φωτισμού (FN + „◀F” / „F▶“)

TR Kısa kılavuz

- Ürünü kullanmadan önce ekteki bilgi belgesinde yer alan uyarı ve güvenlik bilgilerini okuyun.

Kumanda elemanları ve göstergeler

1. Win-Lock işlevi (FN + başlat)
2. Multimedya işlevleri (FN + F1-F12)
3. Aydınlatma modlarının ayarlanması (FN + INS)
4. Aydınlatma yoğunluğunun ayarlanması (FN + ekran yukarı aşağı)
5. Aydınlatma hızının ayarlanması (FN + “◀F” / “F▶“)

FIN Pikaohje

- Lue varoitukset ja turvallisuusohjeet liitteenä olevasta ohjelehtistä ennen tuotteen käyttöä.

Käyttöelementit ja näytöt

1. Win-Lock-toiminto (FN + Start)
2. Multimedia-toiminnot (FN + F1—F12)
3. Valaistusiltojen säätäminen (FN + INS)
4. Valaistustason säätäminen (FN + kuva ylös/alas)
5. Valaistusnopeuden säätäminen (FN + “◀F” / “F▶“)

DK Kort vejledning

- Læs advarels- og sikkerhedshenvisningerne på den vedlagte oplysningsseddel for brug af produktet.

Betjeningselementer og visninger

1. Win-lock-funktion (FN + Start)
2. Multimediafunktioner (FN + F1-F12)
3. Indstilling af belysningsstilstand (FN + INS)
4. Indstilling af lysintensitet (FN + billede op/ned)
5. Indstilling af lys hastighed (FN + „◀F” / „F▶“)

N Kortveiledning

- Før du bruker produktet, les advarende og sikkerhetsinformasjonen på det vedlagte informasjonsbrosjyren.

Betjeningselementer og indikatorer

1. Win-Lock-funksjon (FN + Start)
2. Multimediafunksjoner (FN + F1—F12)
3. Still inn belysningsmoduser (FN + INS)
4. Still inn belysningsintensitet (FN + bilde på/bilde av)
5. Still inn belysningshastighet (FN + „◀F” / „F▶“)

SBS Kratko uputstvo

- Pre upotrebe proizvoda, pročitate upozorenje i bezbednosna uputstva na priloženom listu sa informacijama.

Elementi rukovanja i prikazi

1. Win-Lock funkcija (FN+ WIN)
2. Multimediale funkcije (FN + F1-F12)
3. Podesite svetlosne režime (FN + INS)
4. Podesite intenzitet osvetljenja (FN + Page Up/Down)
5. Podesite brzinu osvetljenja (FN + „◀F” / „F▶“)



download.urage.com
00217831
→ Downloads





download.urage.com/00217831





Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany

Service & Support

 www.urage.com
 +49 9091 502-0
 



All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

XX217831/0524